

Zestaw łączeniowo-końcowy AKO-5239 z instrukcją montażu



ZASTOSOWANIE


Zestaw końcowy **AKO-5239** służy do zakończenia i ochrony końca przewodów oraz miejsca przyłączenia do zasilania przewodu: **AKO-1221**

Maksymalna temperatura pracy wynosi 70°C.

Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie montażu należy przestrzegać „Głównych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przy instalacji przewodów samoograniczających” (Karta katalogowa 7220H000).

CHARAKTERYSTYKA

Elementy zestawu



Nr1

Nr1- koszulki termokurczliwe
20mm- 3 sztuki



Nr2

Nr2- koszulki termokurczliwe
130mm- 2 sztuki



Nr3

Nr3-Koszulki termokurczliwe
50mm- 1 sztuka

Przewód grzejny




1. Oplot metalowy

2. Izolacja


3. Rdzeń grzejny

4. Żyły zasilające

Potrzebne narzędzia

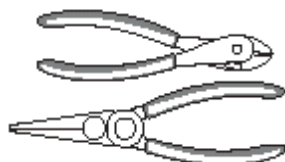

Szczypce do cięcia drutu
Szcypce

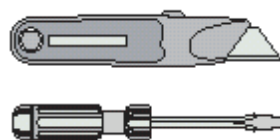


Nóż
Wkrętak




Nagrzewnica

INSTRUKCJA MONTAŻU


Koniec zasilany

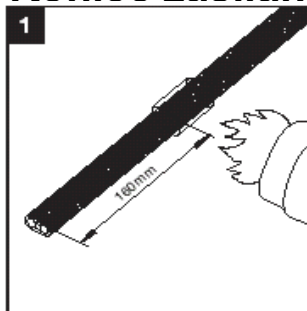


1 Ustaw koszulkę termokurczliwą Nr1 w odległości 160mm od brzegu i zaciśnij (podgrzej)

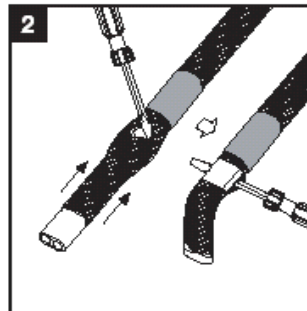


2 Cofnij oplot aby zwiększyć jego średnicę i poluzować go. Wykonaj otwór wg rysunku. Usuń przewód z oplotu

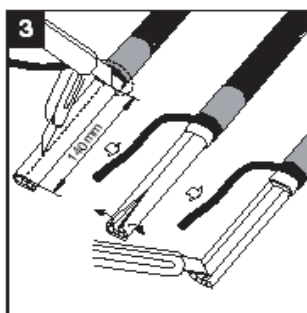


3 Zdejmij zewnętrzną izolację na odcinku 140mm. Należy uważać aby nie uszkodzić izolacji żył zasilających. Natnij rdzeń grzejny wzdłuż żył zasilających.

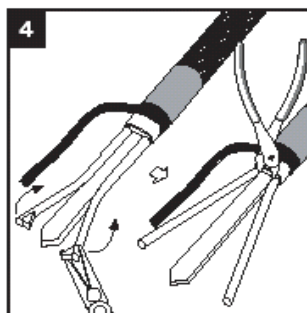

4 Odegnij żyły zasilające na bok i usuń rdzeń przewodzący.

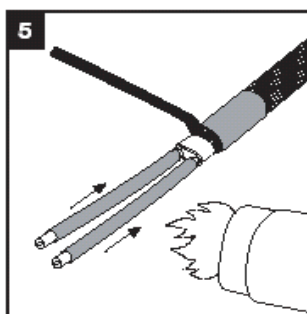


5 Nasuń koszulki Nr2 na żyły zasilające i zaciśnij (podgrzej).

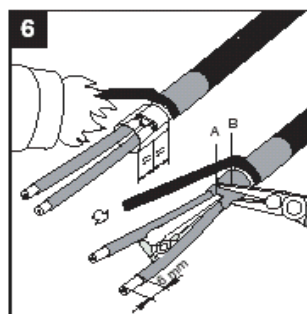


6 Umieść koszulkę Nr1 na pozostałej części rdzenia i żył a następnie podgrzej i zaciśnij koszulkę w punktach A i B. Na krawędziach koszulki powinien pojawić się stopiony materiał; jeśli nie pojawi się należy ponownie podgrzać. Usuń 6 mm izolacji z końcówek przewodów.


Koniec przewodu

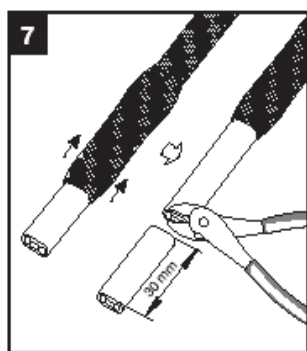


7 Cofnij oplot i obetnij 30mm przewodu.

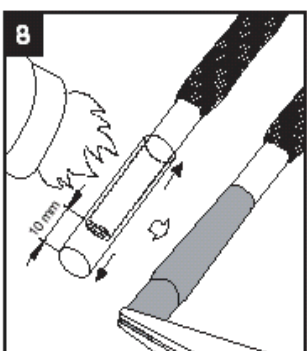

8 Nasuń koszulkę Nr3 w sposób pokazany na rysunku (10mm wystaje poza koniec przewodu). Następnie koszulkę podgrzej i zaciśnij koniec aby uzyskać szczelność.

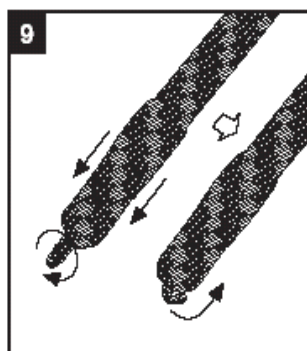

9 Naciągnij oplot na uprzednio założoną koszulkę. Zwiń koniec oplotu i zagnij go.

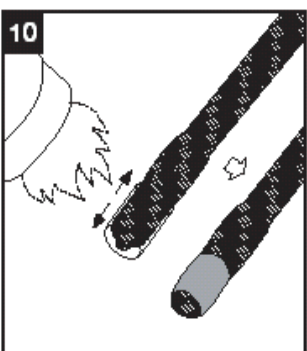

10 Nasuń koszulkę Nr3 według rysunku i podgrzej.